

# Flash Media Box / Pop

## 簡易操作マニュアル




## CF（コンパクトフラッシュ）の挿入



左写真のように、CFの裏面を手前に向けてメディアプレイヤーに挿入してください。最後まで指で押し込むようにお願いします。

CFの出し入れは、下写真のように電源を必ず“OFF”にしてから行うようにお願いします。

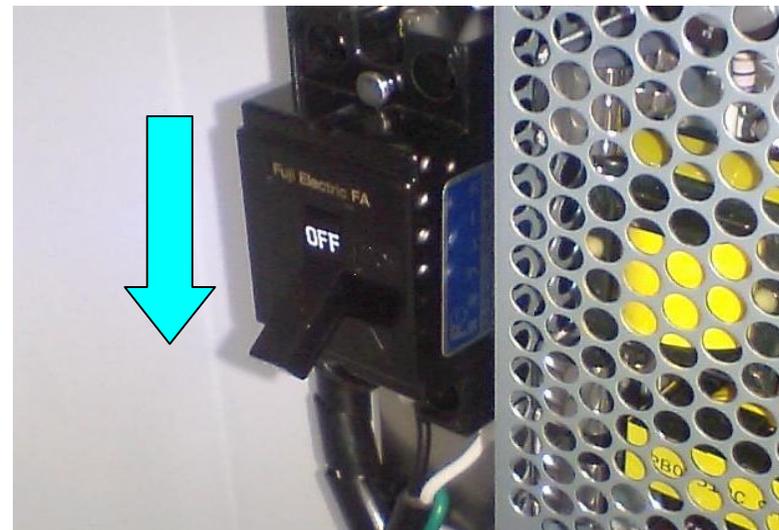

# 赤外線リモコン

リモコン上の表記とその機能は下記の通りです。尚、自動再生モードにしておく限り通常の運用においては、リモコンは必要ありません。

ボタン	機能説明
Photo	写真一覧画面に入り、縮小化された映像を見ながら選択することができます。
Music	音楽ファイル一覧に入り、聴きたいMP3音楽を選択することができます。
Video	ビデオ一覧画面に入り、縮小化されたMPEG映像を見ながら選択することができます。
File	全ファイル一覧ができます。
数字キー	指定のファイルを直接指定できます。
Output	出力するモニタのタイプを変更する際に使用します。通常は使用しません。
Main	メインメニューに入ることができます。* 1
Auto	メインメニューを経由せずに自動再生を開始します。* 2
Set up	プレイヤーの各種設定を行います。
Step	スライドショーにおいて、BGMとして再生させます。* 3
Display	ファイル名、サイズ、日付を表示します。
Vol+	音量を上げます。
Vol-	音量を下げます。
Mute	音声出力を一時中断します。

# 赤外線リモコン

ボタン	機能説明
Mode	写真スライドショー表示において、画面切り替えのモードを変更できます。*3
Slow	写真スライドショーにおいて、表示時間間隔を調整します。*3
Rot	写真を回転させます。1回押すごとに右へ90度回転します。*3
Zoom	写真のズーム比率を変更します。1回押すごとにズーム比率が変わります。*3
Repeat	リピート再生のモードを切り替えます。*3
レ	確定キー。現在選択しているものを実行したり、表示・再生したりします。
∧	カーソルを上へ移動します。
∨	カーソルを下へ移動します。
<	カーソルを左へ移動します。
>	カーソルを右へ移動します。
■	現在選択しているモードを停止します。

\*1 メディアの中に2種類以上のファイル形式のファイルが入っていないと表示されません。

\*2 自動再生を行うには、スライドショーモードを”AUTO”に設定してください。

\*3 このボタンは、Photo再生モードにてのみ機能します。

# セットアップメニュー

この項目では、使用用途上必要と思われる部分について抽出して説明してあります。

## メインメニュー

リモコンの“Set Up” ボタンを押すと下の画面が表示されます。  
自動再生中には表示されませんので、“■” ボタンを押して自動再生を解除してください。

セットアップメニュー内では、リモコンの矢印キー及び確定キーで設定が行えます。

SETUP MENU—MAIN PAGE
PHOTO SETUP
MUSIC SETUP
MOVIE SETUP
SLIDE SHOW SETUP
SPECIAL SETUP
PREFERENCES
EXIT SETUP

- 静止画像の表示に関する設定
- 音声、音楽の再生に関する設定
- 動画の再生に関する設定
- スライドショーに関する設定
- 時計機能に関する設定
- システムに関する設定
  
- セットアップの終了

## PHOTO SETUPメニュー

このメニューの全項目は初期設定のままご使用ください

## MUSIC SETUPメニュー

SETUP MENU-MUSIC
REPEAT MODE
MUSIC SLIDE SYNC
MAIN PAGE

初期設定のまま使用してください

ONに設定して使用してください

MAINメニューへ



# SPECIAL SETUPメニュー

このメニューに関しては使用いたしません

# PREFERENCEメニュー

このメニューに関しては使用いたしません

## トラブルシューティング

問題	解決方法
映像が表示されない	・電源は正しく接続されていますか？
音楽を聴くことができません	・リモコンのボリューム設定を確認してください ・MUSIC SILDE SYNC が "ON"になっていますか？
リモコンが正しく動作しません	・バッテリーが正しく装着されていますか？ ・リモコンの赤外線発射部分をプレイヤーに向けて使用してください
メモ리카ード上のファイルを再生・表示をすることができません	・パソコン上でスキャンディスクを実行してみてください
NO DISC と表示されます	・CFカードが正しく装着されていますか？

\* 上記の通り作業を行っても直らない場合は、弊社担当者宛にご連絡ください